# 第1章

### ■この章でおこなうこと

AirStation の設定を始める前の準備をおこないます。以後の作業を中断することなく、スムーズに進めるために大切なことについて説明しています。

準備

1.1	あらかじめ確認してください
	■ プロバイダ登録について
	■ 対応するパソコン環境について
1.2	AirStation の取り付け
	■ 取り付け方7ページへ
	■ ケーブルモデム /xDSL モデムとの接続を確認します

#### あらかじめ確認してください 1.1

AirStation の導入をおこなう前に、次のことを確認しておく必要があります。

# プロバイダ登録について

プロバイダ会社とのインターネット接続契約は、お済みですか。AirStation をお使いに なる前に、CATV/xDSL プロバイダ会社との契約を済ませておいてください。

AirStation の設定時に下記の情報が必要です。お手元に、プロバイダから送られてきた 資料をご用意ください。

- IPアドレスの設定(プロバイダから自動的に取得するのか、手動で設定するのか)
- AirStation の MAC アドレス<sup>※</sup> (AirStation の設定時に必要です。)
  - ※ MAC アドレスは、製品に貼り付けられたシールに記載されています。シールの位 置は、別冊『インターネットスタートガイド』の「各部の名称とはたらき」を参 照してください。

# 対応するパソコン環境について


Windows Me/98/95, Windows 2000/NT4.0

#### **小注意** 使用上のお願い

本製品は精密機器です。正しいご使用のために、本書を必ずお読みください。 パソコンの故障/トラブルまたは、取り扱いを誤ったために生じた AirStation の故障/ト ラブルは、弊社の保証対象には含まれません。


# 1.2 AirStation の取り付け

# ■ 取り付け方

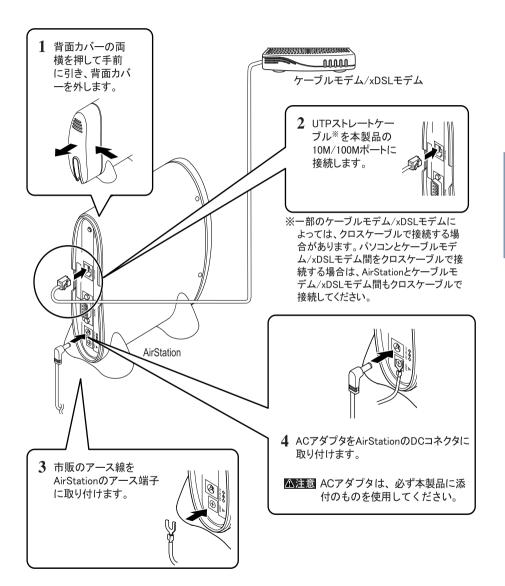

#### 「文字 AirStation をハブに接続する場合

プロバイダから IP アドレスを複数取得していて、有線 LAN と無線 LAN の両方からインターネッ ト接続するときはストレートケーブルで AirStation をハブに接続します。



▶次へ「ケーブルモデム/ xDSL モデムとの接続を確認します」へ進みます。

# ケーブルモデム /xDSL モデムとの接続を確認します

以下の手順で、AirStation とケーブルモデム /xDSL モデムが正常に接続されていること を確認します。

- 1 付属のストレートケーブルで AirStation とケーブルモデム XDSL モデムを接続し、 AirStation の電源が ON の状態になっていることを確認します。
  - □▼王 一部のケーブルモデム /xDSL モデムによっては、クロスケーブルで接続する場合が あります。パソコンとケーブルモデム/xDSLモデム間をクロスケーブルで接続する 場合は、AirStation とケーブルモデム /xDSL モデム間もクロスケーブルで接続して ください。
- 2 前面パネルの ETHERNET ランプの状態を確認します。 点灯/点滅しているとき : ケーブルモデム/xDSLモデムとの接続は正常です。

: ケーブルモデム /xDSL モデムとの接続は正常ではあり 消灯しているとき

ません。

ストレートケーブルが確実に接続されているか確認し てください。